


# FAX-EMPFÄNGER FAX-410

## Kurz-Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung werden die grundlegenden Schritte für den Betrieb des Geräts behandelt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

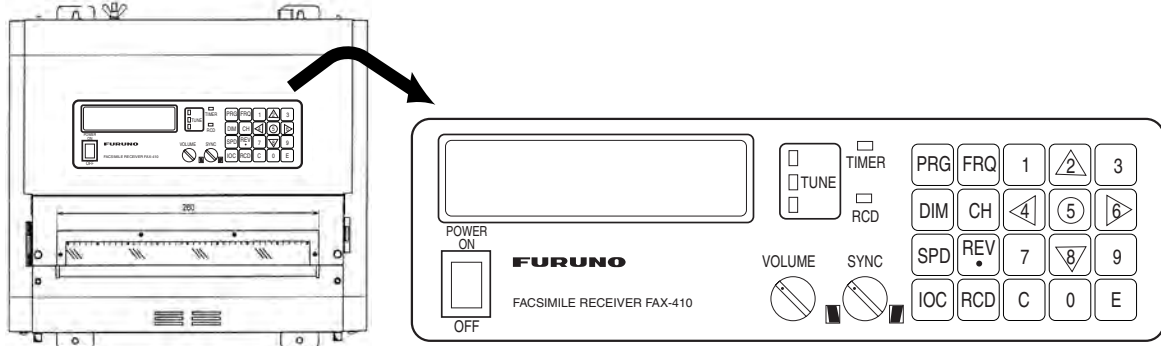

Bedienel ement	Beschreibung	Bedienel ement	Beschreibung
POWER	Gerät ein- oder ausschalten.	IOC	IOC (Index of Cooperation, Seitenverhältnis-Index) wählen.
VOLUME	Lautstärke des Empfangssignals einstellen.	RCD	Aufzeichnung beginnen und beenden.
SYNC	Phasensignal feineinstellen.	C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daten im Einstellungsmodus löschen.</li> <li>Vom Einstellungsmodus zum Standby-Modus wechseln.</li> </ul>
PRG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einen Einstellungsmodus aktivieren (in Verbindung mit Zifferntaste).</li> <li>Zum vorherigen Bildschirm in einem Einstellungsmodus zurückkehren.</li> </ul>	E	Einstellung bestätigen.
FRQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vom Kanalmodus zum Frequenzmodus wechseln.</li> <li>Im Frequenzmodus Frequenz einstellen.</li> </ul>	2	Im Kanalmodus Kanal erhöhen, oder im Frequenzmodus Frequenz erhöhen.
DIM	Beleuchtung des LCD-Displays in vier Stufen einstellen.	4	Manuelle Phasenregelung (nach links) bei Aufzeichnung. Jeder Tastendruck verschiebt die Aufzeichnung um 2,5% der Papierbreite nach links.
CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vom Frequenzmodus zum Kanalmodus wechseln.</li> <li>Im Kanalmodus Kanal einstellen.</li> </ul>	5	Datum und Zeit anzeigen.
SPD	Aufzeichnungsgeschwindigkeit wählen.	6	Manuelle Phasenregelung (nach rechts) bei Aufzeichnung. Jeder Tastendruck verschiebt die Aufzeichnung um 2,5% der Papierbreite nach rechts.
REV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufzeichnungsformat invertieren (von Schwarz auf Weiß zu Weiß auf Schwarz und umgekehrt).</li> <li>Dezimalpunkt in Frequenz eingeben.</li> </ul>	8	Im Kanalmodus Kanal verringern, oder im Frequenzmodus Frequenz verringern.



## Automatischer Empfang

1. Die Taste **CH** drücken, um den Kanal anzuzeigen.

```
C000   JMH   3622.5
S120   I576
```

2. Taste **▲** oder **▼** drücken, um den gewünschten Kanal auszuwählen.

## Manueller Empfang

1. Die Taste **CH** drücken, um den Kanal anzuzeigen.
2. Taste **▲** oder **▼** drücken, um den gewünschten Kanal auszuwählen.
3. Die Taste **RCD** drücken, um den Empfang zu beginnen.

## Empfang beenden

Die Taste **RCD** drücken.

## Timerempfang

### Timerprogramme registrieren

1. Taste **PRG** und Taste **2** drücken.

```
TIMER RCV : 1-OFF
2-ON 3-RCL 4-STR
```

2. Taste **4** drücken.

```
STORE TIMER REG
SET REG NO. 0-F
```

3. Taste **▲** oder **▼** verwenden, um Nummer des Timerprogramms zu wählen.

```
R1 SET CHANNEL
No. in 3 FIGURES
```

4. Geben Sie eine Kanalnummer ein und drücken Sie die Taste **E**, um die Nummer zu bestätigen.

```
R1 C000 SET DAY
of THE WEEK by ▲▼
```

5. Mit der Taste **▲** oder **▼** den Wochentag für den Empfang des Programms einstellen. Den Stern (\*) auswählen, um täglich eine Sendung zu erhalten.

6. Die Taste **E** drücken.

```
R1 C000 MON
SET START/STOP
```

7. Mit den Zifferntasten Anfangs- und Endzeit (in 24-Stunden-Darstellung) eingeben.
8. Die Taste **E** drücken. (Anfangszeit und Endzeit sollten zwei Minuten vor bzw. nach der tatsächlichen Zeit liegen, um die Erkennung des Anfangs- und Endsignals zu ermöglichen.)

### Timerprogramme für Timerempfang wählen

1. Taste **PRG** und Taste **2** drücken.

```
TIMER RCV : 1-OFF
2-ON 3-RCL 4-STR
```

2. Taste **2** drücken.

```
SET REG No. 0-F
PUSH ▲/▼&▶& E KEY
```

3. Nummer des Timerprogramms mit Taste **▲** oder **▼** auswählen und anschließend Taste **▶** drücken.

```
TIMER RCV NO.: 4
0123
```

4. Um ein anderes Programm zu wählen, Schritt 3 wiederholen.
5. Nach Auswahl aller benötigten Programme die Taste **E** drücken.