

## Navigieren zu einem Zielort

So navigieren Sie mit der **Zieleingabe** zu einem Punkt:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie.
3. Tippen Sie auf das Ziel, zu dem Sie navigieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Los**. Eine farbige Linie zeigt die Strecke an.
5. Tippen Sie auf > **Kompass**.
6. Navigieren Sie mit dem Kompass zu Ihrem Ziel.

So navigieren Sie zu einem Punkt auf der Karte:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Karte**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Punkt auf der Karte.
3. Tippen Sie auf die Informationsschaltfläche oben auf dem Bildschirm.
4. Tippen Sie auf **Los** > > **Kompass**.
5. Navigieren Sie mit dem Kompass zu Ihrem Ziel.

Zum Beenden der Navigation tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Beenden der Navigation**.

Informationsschaltfläche



## Verwenden des Kompasses

So öffnen Sie die Kompassseite:

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kompass**.

Halten Sie den Kompass beim Navigieren waagrecht.

Der Richtungszeiger zeigt auf das Ziel, unabhängig davon, in welche Richtung Sie sich bewegen. Wenn der Richtungszeiger nach oben zeigt, bewegen Sie sich direkt auf das Ziel zu. Wenn er in eine andere Richtung zeigt, drehen Sie sich in diese Richtung, bis der Pfeil nach oben zeigt.

Kalibrieren Sie den Kompass, nachdem Sie lange Strecken zurückgelegt haben, nach Temperaturveränderungen oder Batteriewechseln.

So kalibrieren Sie den elektronischen Kompass (Oregon 300, 400t, 400c und 400i):

1. Halten Sie im Freien den Oregon waagrecht, und halten Sie sich nicht in der Nähe von Gegenständen auf, die Magnetfelder beeinflussen, wie Autos, Gebäude oder Überlandleitungen.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellung** > **Richtung** > **Drücken zum Beginnen der Kompasskalibrierung**.
3. Tippen Sie auf **Start**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



## Erstellen von Routen und Verwenden von Tracks

So erstellen und navigieren Sie eine neue Route:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Routenplaner** > **<Route erstellen>** > **<Ersten Punkt wählen>**, um einen Startpunkt zu wählen.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie.
3. Tippen Sie auf das erste Element auf der Route.
4. Tippen Sie auf **Verw.** > **<Nächsten Punkt wählen>**.
5. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Route vollständig ist.
6. Tippen Sie auf , um die Route zu speichern.
7. Tippen Sie auf > **Zieleingabe** > **Routen**, um der Route zu folgen.

So zeichnen Sie Ihre Tracks auf:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellung** > **Tracks** > **Track-Aufzeichnung**.
2. Tippen Sie auf **Aufzeichnen, nicht anzeigen** oder **Aufzeichnen, auf Karte anzeigen**.

Wenn Sie **Aufzeichnen, auf Karte anzeigen** wählen, zeigt eine gestrichelte Linie auf der Karte den aktuellen Track an.

So löschen Sie Ihren aktuellen Track:

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellung** > **Zurücksetzen** > **Aktuellen Track löschen** > **Ja**.

Weitere Dokumentation und Informationen finden Sie unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**GARMIN**

Serie OREGON™  
Kurzanleitung



## Einlegen der Batterien


Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Der Oregon wird mit zwei AA-Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten). Verwenden Sie Alkalibatterien, NiMH-Akkus oder Lithium-Batterien.

Verwenden Sie hochwertige Batterien für optimale Leistung und lange Batterielebensdauer. Die beste Leistung erzielen Sie mit Lithium-Batterien und NiMH-Akkus, die höchstens ein Jahr alt sind und über eine Kapazität von mehr als 2500 mAh verfügen.

### So legen Sie die Batterien ein:

1. Heben Sie den Verschluss an, und entfernen Sie die Batterieabdeckung.
2. Legen Sie die Batterien ein, und achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Pole.
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf, und drücken Sie den Verschluss nach unten.

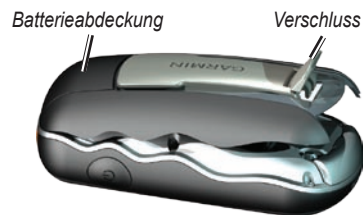

**HINWEIS:** Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie den Oregon voraussichtlich mehrere Monate lang nicht verwenden. Gespeicherte Daten bleiben beim Entfernen der Batterien erhalten.

### So wählen Sie den Batterietyp:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellung > System > Batterietyp**.
2. Wählen Sie **Alkaline**, **Lithium** oder **NiMH**.

## Erste Schritte

### So schalten Sie den Oregon ein:

Drücken Sie die **POWER-Taste**.

Um den Oregon auszuschalten, drücken Sie kurz die **POWER-Taste**.



Hauptmenü

### So passen Sie die Hintergrundbeleuchtung an:


1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Oregon kurz die **POWER-Taste**.
2. Tippen Sie auf **+** oder **-**, um die Helligkeit einzustellen.

### So sperren und entsperren Sie die Anzeige:

1. Drücken Sie kurz die **POWER-Taste**.
2. Tippen Sie auf **Anzeige sperren** (oder **Anzeige entsperren**).

### So erfassen Sie GPS-Satellitensignale:

1. Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.
2. Schalten Sie den Oregon ein. Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern.

Die Balken  im Hauptmenü zeigen die Satellitenstärke an. Wenn die Balken grün angezeigt werden, hat der Oregon Satellitensignale erfasst.

## Verwenden der Kartenseite


Tippen Sie auf **Karte**, um auf die Kartenseite zuzugreifen. Ihr aktueller Standort wird durch die Positionsmarkierung  angezeigt.

### So vergrößern und verkleinern Sie die Anzeige:

Tippen Sie auf **+** bzw. **-**.

### So ändern Sie die Kartenausschnitte:

Fahren Sie auf der Kartenseite über den Bildschirm.

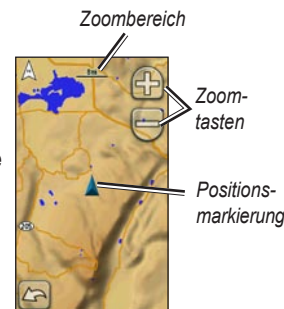

### So rufen Sie detaillierte Informationen zu einem Punkt auf der Karte auf:

1. Verschieben Sie die Karte ggf. zum gewünschten Punkt, und tippen Sie auf diesen.
2. Tippen Sie auf die Informationsschaltfläche oben auf dem Bildschirm, um weitere Informationen zu erhalten.



### So zeigen Sie Datenfelder an oder blenden diese aus:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellung > Karte > Datenfelder anzeigen**.
2. Tippen Sie auf **Nie**, **Beim Navigieren** oder **Immer**.



### So ändern Sie die Datenfelder auf der Kartenseite:

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf eines der Datenfelder.
2. Tippen Sie auf einen Datentyp.

## Erstellen und Bearbeiten von Wegpunkten

### So markieren Sie den aktuellen Standort als Wegpunkt und bearbeiten diesen:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Wegpunkt markieren**.
2. Tippen Sie auf **Speichern und bearbeiten**.

- Tippen Sie auf das Attribut, das Sie ändern möchten.
- Nehmen Sie die Änderungen vor, indem Sie auf die Buchstaben, Zahlen und Symbole tippen.
- Tippen Sie auf  (außer Sie ändern ein Symbol). Ändern Sie ggf. andere Attribute.
- Tippen Sie auf .



### So bearbeiten Sie einen Wegpunkt:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Wegpunkt-Manager**.
2. Tippen Sie auf den Wegpunkt, den Sie bearbeiten möchten.

### So löschen Sie einen Wegpunkt:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Wegpunkt-Manager**.
2. Tippen Sie auf den Wegpunkt, den Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Wegpunkt löschen**.

### So versetzen Sie einen Wegpunkt an den aktuellen Standort:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Wegpunkt-Manager**.
2. Tippen Sie auf den Wegpunkt, den Sie versetzen möchten.
3. Tippen Sie auf **Hierher setzen**.